

ibiza
LIGHT

VERTICAL DMX FOG MACHINE
WITH LED & REMOTE CONTROL 900W

Ref.

FOG900-RGB



MANUAL

FR - Manuel d'Utilisation - p. 5

DE - Bedienungsanleitung - S. 9

NL - Handleiding - p. 12

SI - Navodila za uporabo - p. 16

RO - Manual de instructiuni - p. 19

PT - Manual de instruções - p. 22

schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- Das Gerät enthält keine vom Benutzer auswechselbaren Ersatzteile. Wenn es repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an einen Händler oder eine Reparaturwerkstatt.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt.
- Sprühen Sie den Nebel nicht direkt auf Personen. Von Feuer fernhalten.
- Die Temperatur des Nebels ist sehr hoch (400C-800C), so dass der Abstand zwischen dem Gerät und anderem Material mehr als 300 cm betragen muss.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen sich keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät befinden.
- Das Gerät sollte nur in gemäßigten Klimazonen verwendet werden
- Geben Sie keine brennbaren Flüssigkeiten wie Öl, Gas, Parfüm usw. in die Nebelmaschine.
- Beachten Sie alle Hinweisschilder und Bedienungshinweise auf dem Gerät.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Tank ausreichend Nebelflüssigkeit enthält.
- Leeren Sie den Tank vor dem Transport.
- Trinken Sie keine Nebelflüssigkeit, andernfalls müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Spülen Sie Haut und Augen sofort mit klarem Wasser, wenn sie mit Nebelflüssigkeit in Berührung gekommen sind.

Aufstellung und Gebrauch

- Packen Sie die Nebelmaschine aus.
- Schließen Sie das Kabel der Kabelfernbedienung mit dem 3-poligen Stecker an der Rückseite der Nebelmaschine an.
- Füllen Sie den Flüssigkeitsbehälter mit einem Trichter.
- Schließen Sie die Nebelmaschine an eine Steckdose an.
- Schalten Sie den Schalter auf «ON» und die Maschine heizt auf. Die rote LED der Fernbedienung leuchtet, wenn die Maschine die Arbeitstemperatur erreicht hat.
- Drücken Sie die rote Taste so lange Sie möchten, und die Maschine erzeugt einen dichten Nebel.
- Wenn die rote LED erlischt, muss sich die Nebelmaschine wieder aufheizen, um ihre Arbeitstemperatur zu erreichen.

DMX512 Anschluss und Betrieb

Bitte verwenden Sie ein 3-poliges XLR-Standardkabel, um die Nebelmaschine an Ihren Controller anzuschließen. Der XLR Verbinder ist wie folgt verdrahtet: 1 = Erde; 2 = negativ; 3 = positiv

Vermeiden Sie Kabelwege von mehr als 100m, um Signalverlust und Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.

Adresseinstellung

Das Gerät verfügt über 6 DMX-Kanäle, die wie folgt zugewiesen werden:

Kanal	Beschreibung
CH 1	Nebelausgabe
CH 2	Automatischer Farbwechselmodus rot-blau-grün
CH 3	Rot an
CH 4	Grün an
CH 5	Blau an
CH 6	Keine Funktion

Drahtlose Fernbedienung

S Taste: Nebel sprühen

M Taste: LED-Modus

+ Taste: Aufwärts

- Taste: Abwärts

Hauptmenü:

Display	Modus / Funktion	Taste	Funktion	Eigenschaften
A001-511	DMX Modus	MENU	Auto	Betreiben Sie das Gerät im DMX-Modus nicht im manuellen Modus
		UP	DMX ADD UP	
		DOWN	DMX ADD DOWN	
		ENTER	1. Drücken: Speichern 2. Drücken: sprühen	

Diese LED-Nebelmaschine hat zwei LED-Modi: Normalmodus und LED-Einstellmodus

Normaler Modus: Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Rauch zu sprühen (bis zu einem bestimmten Grad): LED leuchtet auf

LED-Einstellmodus: In diesem Modus kann der Benutzer während des Sprühens von Nebel ein LED-Verhalten auswählen, wie z. B. den Einfarbmodus, den Farbsprung oder das Farbüberblenden.

LED-Einstellung

Drücken Sie die «M» -Taste, um diesen Modus aufzurufen und zu verlassen



Nr.	Display	Modus / Funktion	Taste	Funktion
1	C***	Einfarbmodus	M	Nächstes Menü
			+	Nächste Farbe
			-	Vorherige Farbe
			S	Nebel sprühen
2	Tb_*	Farbsprung	M	Nächstes Menü
			+	Farbsprung, langsam-> schnell, insgesamt 6 Schritte
			-	Farbsprung, schnell-> langsam, insgesamt 6 Schritte
			S	Nebel sprühen
3	Jb_*	Farbübergang	M	1. Menü
			+	Farbübergang, langsam -> schnell, insgesamt 6 Schritte
			-	Farbübergang, schnell-> langsam, insgesamt 6 Schritte
			S	Nebel sprühen

Nebel nach unten sprühen

Wenn Sie Nebel senkrecht nach unten projizieren möchten, müssen Sie zuerst die Tankposition ändern, da sonst der Tank ausläuft.

- Entfernen Sie die beiden Schrauben mit einem Schraubendreher (Bild 1).
- Entfernen Sie die Eisenplatte an der Unterseite des Geräts & befestigen Sie es oben auf dem Gehäuse (Bild 2).
- Befestigen Sie dann den Tank an der Unterseite des Gehäuses (Bild 3).

Das Gerät kann jetzt mit dem Tank nach oben auf einem Truss befestigt werden. Der Nebel wird jetzt senkrecht nach unten projiziert.

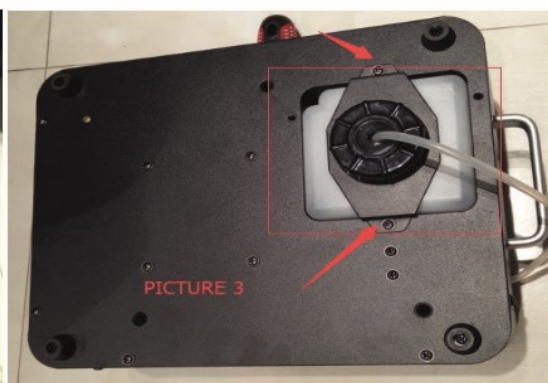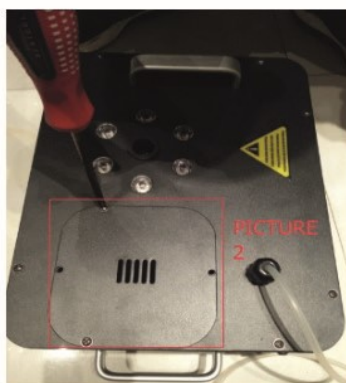

Reparatur und Instandhaltung

- Reinigen Sie die Nebelmaschine regelmäßig, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.
- Lassen Sie die Nebelmaschine nicht schmutzig werden. Schrauben Sie den Deckel des Flüssigkeitsbehälters nach Zugabe der Nebelflüssigkeit zu.
- Verwenden Sie nach ca. 40 Stunden Dauerbetrieb bitte 80% destilliertes Wasser und 20% Essig, um das Nebelrohr zu reinigen.
- Nehmen Sie die Sprühdüse auseinander und reinigen Sie sie mit Essig
- Nach dem Abkühlen die Sprühdüse erneut anbringen und Nebelflüssigkeit zur nächsten Verwendung hinzufügen.

Technische Daten

Reichweite der Fernbedienung	20m
Tankinhalt	1l
Lichtquelle	6 x 3 W 3-in-1-RGB-LEDs
Nebelvolumen	50m ³ /Mindest.
Aufwärmzeit	3 Min.
Sprühentfernung	8m
Stromversorgung	220-240Vac ~ 50-60Hz
Verbrauch	950W
Heizelement	900W
Abmessungen	330 x 240 x 160 cm
Gewicht	4,02 kg

Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät innerhalb der europäischen Gemeinschaft nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllabfuhr zu vermeiden, muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und für dauerhafte Wiederverwertung der Rohstoffe recycelt werden. Bitte bringen Sie das alte Gerät zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte bzw. zu Ihrem Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben, damit eine umweltfreundliche Entsorgung gewährleistet ist.

OMKEERBARE VERTICALE DMX NEVELMACHINE MET LED & AFSTANDSBEDIENING

Lees deze handleiding aandachtig door en volg de instructies om gevaar of schade door verkeerd gebruik te voorkomen.

Bedankt voor de aankoop van deze hoogwaardige, goed presterende IBIZA Light-mistmachine die u volledige tevredenheid zal schenken.

ONTKOPPELING VAN HET LICHTNET

Waar de stekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, moet de ontkoppelingsinrichting gemakkelijk bereikbaar blijven.

Waarschuwingen



Uitleg van tekens



De driehoek met een bliksemsymbool wordt gebruikt om aan te geven wanneer uw gezondheid gevaar loopt (bijvoorbeeld door elektrocutie).



Een uitroepteken in een driehoek wijst op bijzondere risico's bij het hanteren of bedienen van het apparaat.